

СХЕМА МОНТАЖУ


і нехай іде дощ...
RAINWAY GUTTERING & SOFFITS

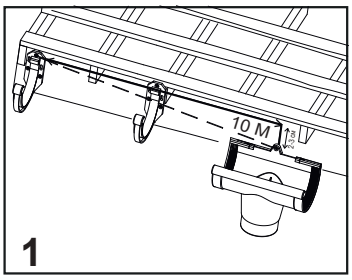


Перед монтажем системи необхідно визначити розташування водостічних труб, з урахуванням напрямку відводу води. За допомогою шнура визначити ухил у бік зливу, приблизно 2 см на 10 м.п. ринви і встановити у вищих точках крайні кронштейни ринви.

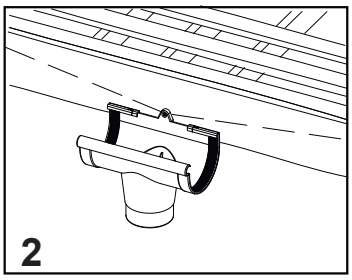


У місцях організації зливу встановити лійки ринв. Лійки повинні знаходитися в нижніх точках систем ринв.

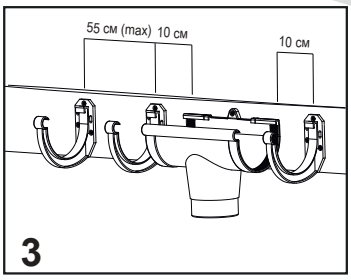


Кронштейни ринви встановлюються з розрахунку - 6 штук на 3м. ринву, але не більше ніж через 55 см, і не далі 10 см від лійок, муфт і кутів ринв.

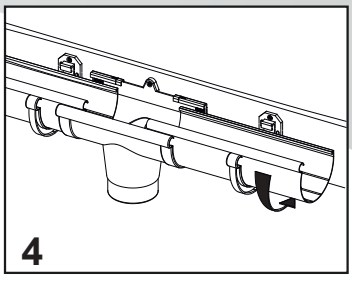


Ринви монтуються, починаючи від лійки. При цьому край ринви повинен бути на рівні міток на лійці. Ринва заводиться в кронштейни і з'єднувальні елементи, починаючи від задньої стінки ринви.

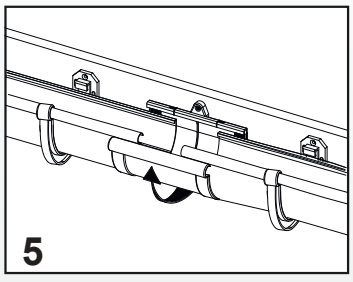


Ринви з'єднуються за допомогою муфти. Краї ринв повинні бути на рівні позначок на муфті. Після з'єднання муфта кріпиться до вітрової дошки.

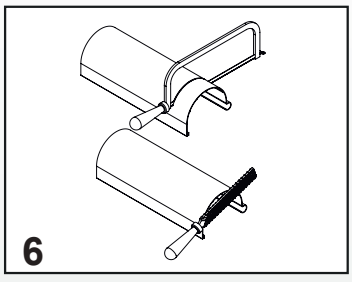


Для різання ринв та труб використовується ножівка по металу. Задирки зачищаються напилком.

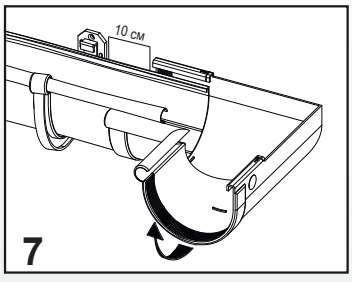


Кути ринви монтуються по мітках аналогічно муфтам.

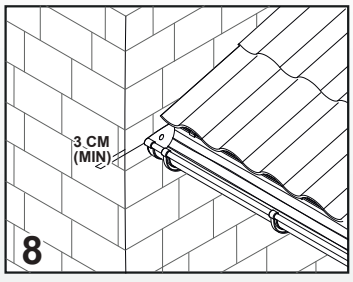


На закінчення системи защипуються заглушки. Відстань від заглушки до бокової дошки даху або до сусідньої стіни не менше 3 см.

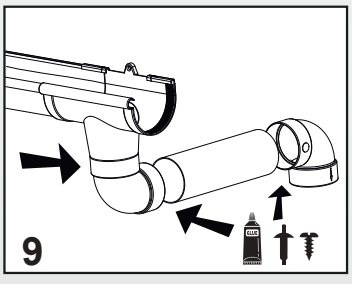


Монтаж труб починають від лійки. При значному виносі даху між двухмуфтовими відводами (67 * або 87 *) застосовується відрізок труби. Щоб уникнути провисання труб рекомендується фіксувати їх з сполучними елементами за допомогою PVC клею, герметики або інших засобів (заклепки, саморізи L-12mm)

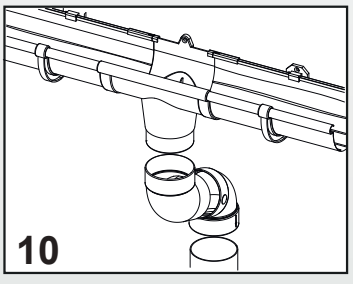


При невеликому виносі даху щодо стіни використовують муфту труби або комбінацію одномуфтового і двухмуфтового відводів. Стрілка на муфтах і відводах вказує напрямок потоку води, і завжди спрямована вниз. Рекомендована фіксація **(див. крок 10)**.

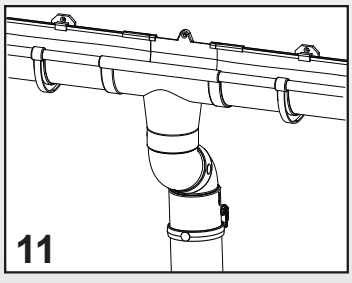


Безпосередньо під відводом встановлюється кронштейн труби. При введенні труб залишати зазор приблизно 10 мм для лінійного розширення. Клей не використовується.

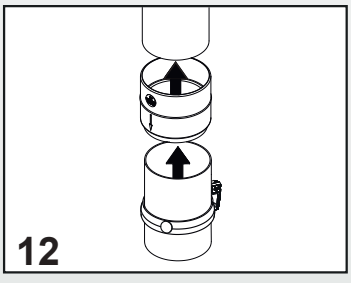


Для з'єднання труб застосовуються муфти. Стрілка на муфті вказує напрямок потоку води, і завжди спрямована вниз. Під муфтою встановлюється кронштейн. У зв'язку з тепловим розширенням нижня труба вводиться не до кінця. Зазор приблизно 10 мм. Фіксація труб з муфтою не допускається.

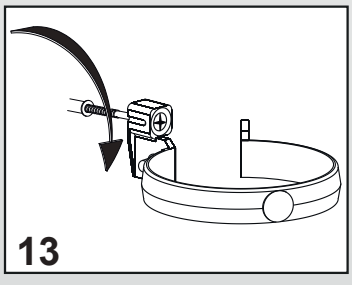


Кронштейни труби монтуються на стіні за допомогою дюбелів і спеціальних шурупів. Відстань між кронштейнами не повинна перевищувати 1,5 м.

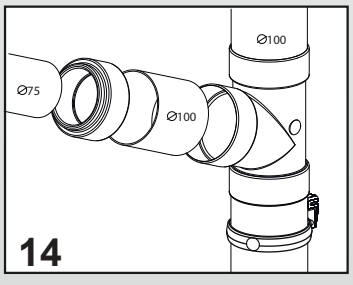

Трійники встановлюються аналогічно муфтам. У разі з'єднання труби 75 мм з трубою 100 мм через трійник використовується адаптер.

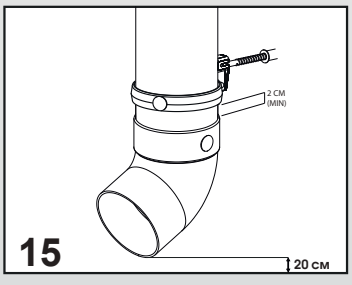

Нижній відвід фіксується до труби **(див.крок 10)**. Для склеювання використовується тільки клей для ПВХ. Труба фіксується кронштейном. Відстань до відводу 2 см, до рівня землі не менше 20см.

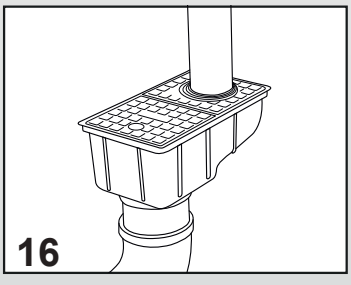


При організації відводу води встановлюємо Дощоприймач. Підготовлюємо поверхню та встановлюємо дощоприймач. Проводимо обетонування виробу. Вирізаємо відповідний отвір необхідного діаметру під водостічну трубу.


Рекомендуємо монтувати водостік при температурі НЕ НИЖЧЕ 5°С.

Невиконання інструкції може призвести до порушення роботи системи, поломок окремих елементів і, як наслідок, відмови від гарантійних зобов'язань виробника. Вимагайте від монтажників дотримання технології.


і нехай іде дощ...
RAINWAY
GUTTERING & SOFFITS

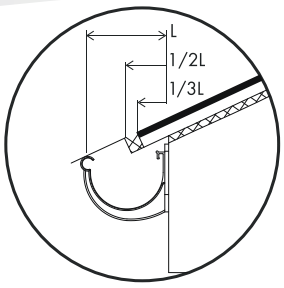

Для ефективної роботи водостічної системи необхідно правильно встановити ринву. Край ринви не повинен виступати за лінію ската даху. Край покрівлі повинен нависати над ринвою на рівні між 1/3 і 1/2 ширини ринви.

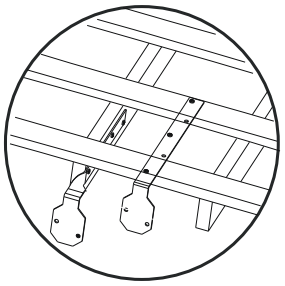

Якщо конструкція покрівлі не передбачає вітрової дошки, застосовуються відповідні подовжувачі кронштейнів ринви.

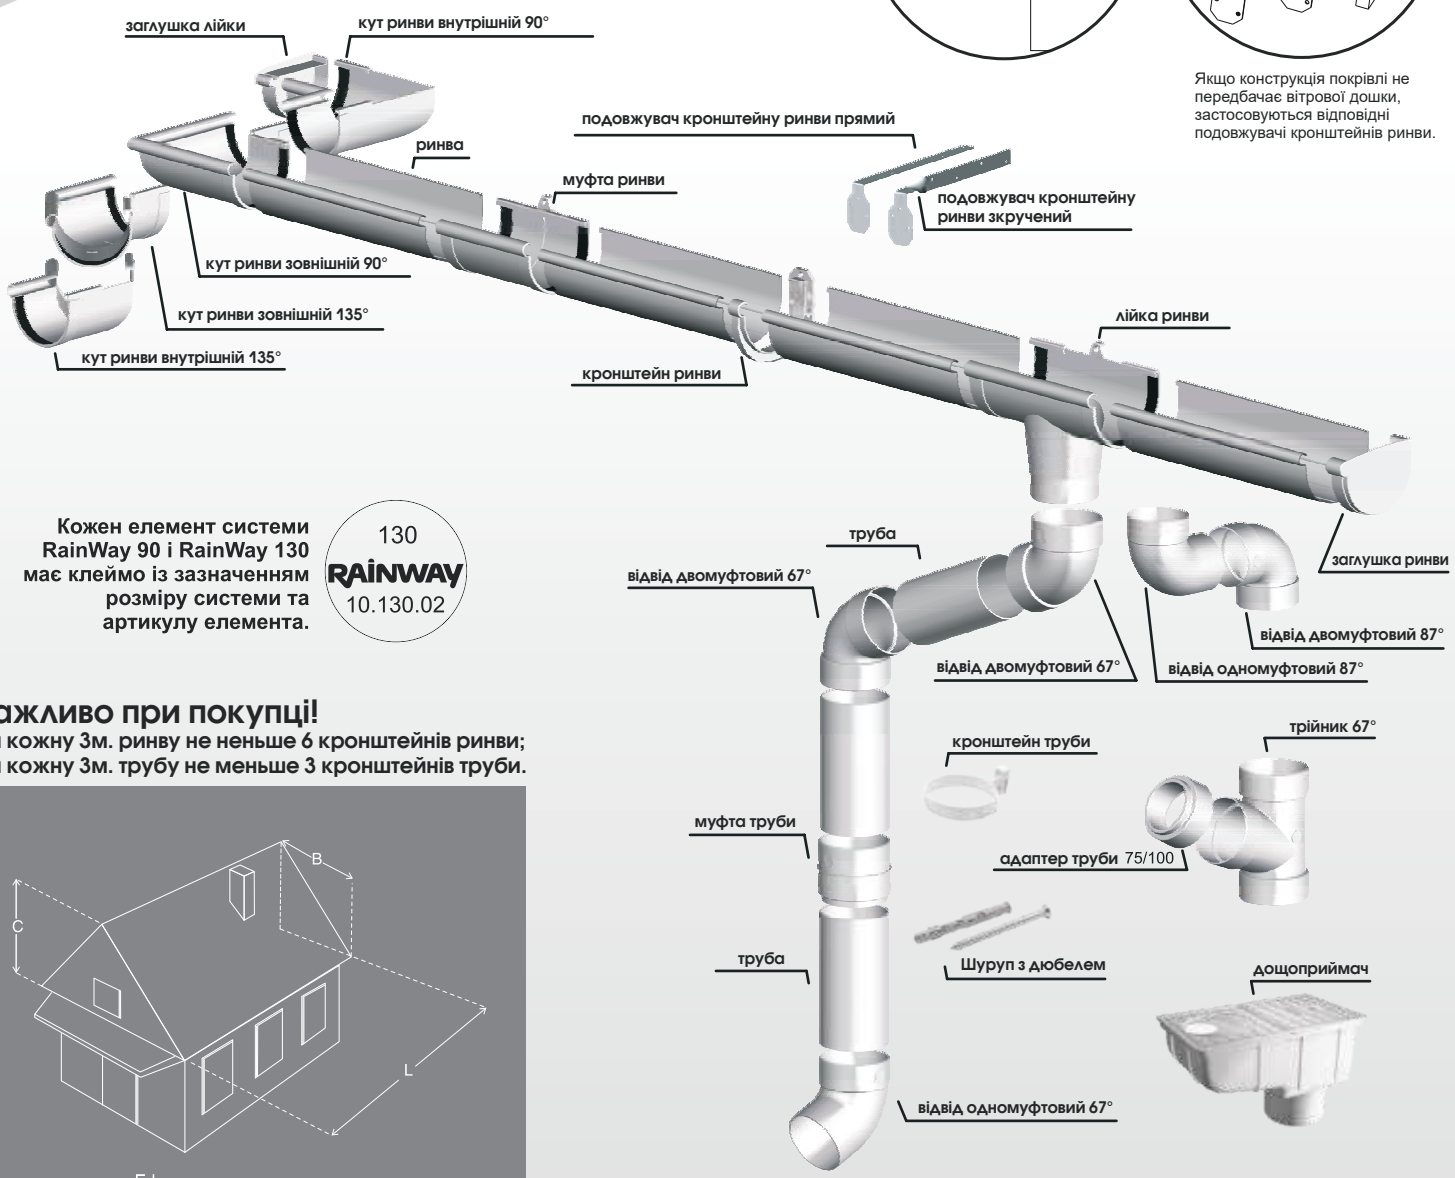

Кожен елемент системи RainWay 90 і RainWay 130 має клеймо із зазначенням розміру системи та артикулу елемента.

130
RAINWAY
10.130.02

Важливо при покупці!

На кожну 3м. ринву не неньше 6 кронштейнів ринви;
На кожну 3м. трубу не меньше 3 кронштейнів труби.

Ефективну поверхню даху розраховують за формулою: E = (B+C/2)*L

Максимальна ефективна поверхня даху при інтесивності опадів до 75мм за годину

Розмір / Розміщення труби	RAINWAY 90 Ринва	RAINWAY 90 Труба	RAINWAY 130 Ринва	RAINWAY 130 Труба
	90	⌀75	130	⌀100
	⩽ 70м²		⩽ 110м²	
	⩽ 110м²		⩽ 140м²	
	⩽ 210м²		⩽ 270м²	

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. Температура в кузові не повинна перевищувати +50°C;

2. Упаковки з продукцією не повинні виступати за довжину кузова;

3. Потрібно забезпечити нерухомість продукції при транспортуванні та здійснювати перевезення критим транспортом;

4. Забороняється навантаження іншого вантажу на продукцію, так як призводить до деформації виробу;

5. Не кидайте, не перегинайте, не деформуйте упаковки під час розвантаження.


EN 12200-1:2016 EN 607:2004
EN 1462:2004 ISO 9001:2015

www.rainway.ua

Дощоприймач

із вертикальним випуском

Дощоприймач використовується для відведення води з водостічної труби до дощової каналізації та призначений для очищення води, що стікає з даху. Універсальна кришка дозволяє під'єднувати до дощоприймача труби різних діаметрів – 50, 75, 80, 85, 90, 100, 110 мм. Дощоприймач оснащений корзиною, яка дозволяє швидко і зручно прибирати листя, хвою, гілки та інші елементи, що стікають з дощовою водою з даху.

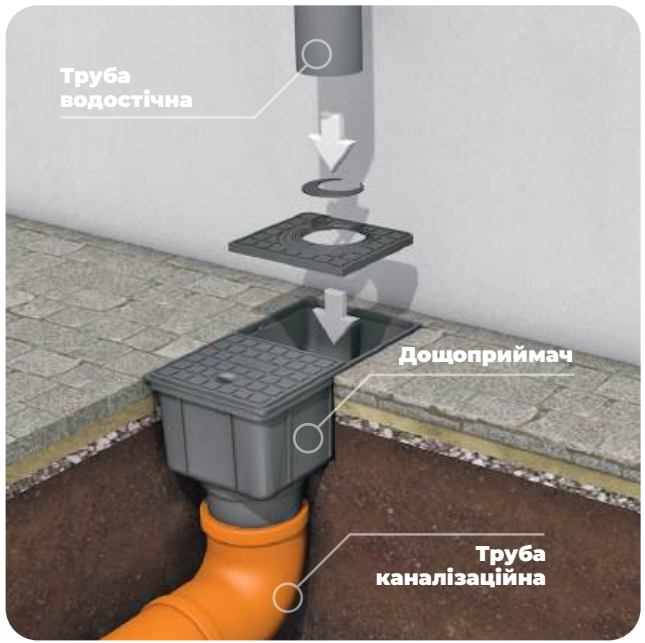

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА
304 мм	170 мм	200 мм

Морозостійкий поліпропілен


Корзина для сміття

Адаптивний діаметр

- Вихідний отвір: DN 110
- Матеріал: поліпропілен
- Клас навантаження: A15
- Вага: 0,6 кг

і нехай іде дощ...

RAINWAY GUTTERING & SOFFITS

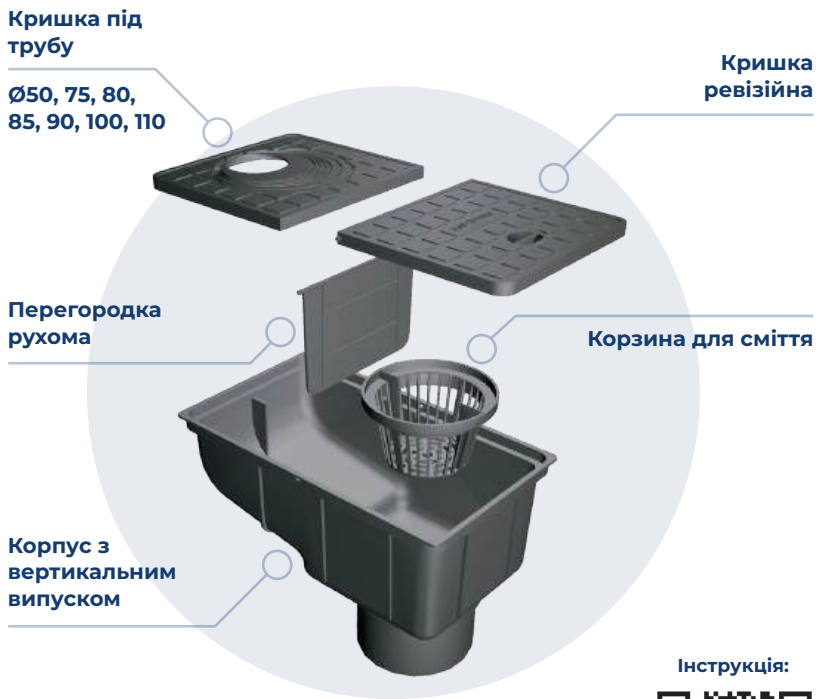

RAL 7040	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005
СІРИЙ	ГРАФІТОВИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ЧОРНИЙ

Інструкція:

Монтаж



1. Підготовлюємо поверхню та встановлюємо дощоприймач. Проводимо обетонування виробу.



2. Вирізаємо відповідний отвір необхідного діаметру під водостічну трубу.

Обслуговування



3. Для прочищення корзини відкриваємо ревізійну кришку.



4. Дістаємо корзину та вичищаємо від листя, хвої, гілок та іншого.

Варіанти розміщення





Кольори

RAL 7040 — СІРИЙ

RAL 7024 — ГРАФІТОВИЙ

RAL 8017 — КОРИЧНЕВИЙ

RAL 9005 — ЧОРНИЙ

і нехай іде дощ...
RAINWAY GUTTERING & SOFFITS